




Skrócona instrukcja obsługi radiotelefonu

BAOFENG BF-888S / BF-A5

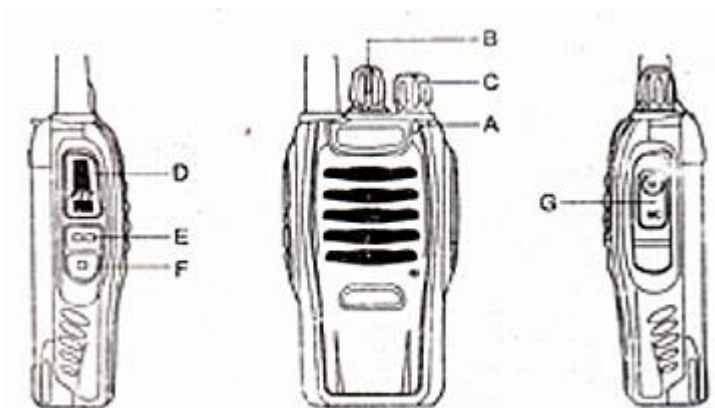

- A Wskaźnik LED**
Nadawanie kolor- czerwony, odbiór – kolor zielony
- B Przełącznik kanałów**
Obróć przełącznik, aby wybrać kanał . Kanał 16 jest kanałem skanującym
- C Pokrętło Wł/Wył/Głośność**
Obróć zgodnie z wskazówkami zegara, aby włączyć radio.
Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyłączyć radio.
- D Przycisk PTT (Push-to-Talk)**
Naciśnij przycisk, aby rozpocząć nadawanie.
Zwolnij przycisk, aby przełączyć się na odbiór.
- E Przycisk MONI (Monitor)**
Wciśnij i przytrzymaj (Squelch OFF) aby usłyszeć sygnały w tle;
Zwolnij przycisk, aby powrócić do normalnej pracy.
- F Przycisk FUNC**
Wciśnij, aby włączyć latarkę LED.
- G Gniazdo słuch./Mik. / pogramowania.**

Naładować akumulator przed użyciem. Nowe lub przechowywane (ponad 2 miesiące) akumulatory mogą nie osiągnąć pełnej wydajności po pierwszym ładowaniu. Po 2 lub 3 cyklach ładowania i rozładowania, akumulator osiągnie pełne naładowanie.

1. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
2. Włóż radio, lub samą baterię do stacji ładowania.
3. Upewnij się, że styki baterii połączone ze stykami stacji ładowania. Podczas ładowania, dioda LED będzie świecić na czerwono.
4. Po około 3 godzinach ładowania, wskaźnik LED zaświeci na zielono.
5. Wyjmij akumulator lub radio z stacji ładowania.

Ch **1-5**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby włączyć/wyłączyć funkcję VOX

Ch **10**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby włączyć/wyłączyć komunikaty głosowe.

Ch **11**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby włączyć/wyłączyć funkcję ALARM – (jeśli została zaprogramowana programowo)

Ch **12**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby zablokować nadajnik

Ch **15**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby zmienić język (CHI / ENG)

Ch **16**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby włączyć skanowanie (jeśli funkcja została aktywowana programowo)

Ch **1-16**, Wciśnij przyciski: PTT , MONI i Power ON
aby wyłączyć komunikaty głosowe tylko dla aktualnej sesji.

Tabela częstotliwości PMR			Tabela częstotliwości PMR+pozwolenie		
Kanał:	Kanał:	Kod: DCS	Częstotliwość:	Kod: DCS	Częstotliwość:
PMR1	PMR1	D054N	448,12500	Off	446,00625
PMR2	PMR2	D054N	446,01875	D054N	446,01875
PMR3	PMR3	D054N	446,03125	D054N	446,03125
PMR4	PMR4	D054N	446,04375	D054N	446,04375
PMR5	PMR5	D054N	446,05625	D054N	446,05625
PMR6	PMR6	D054N	446,06875	D054N	446,06875
PMR7	PMR7	D054N	446,08125	D054N	446,08125
PMR8	PMR8	D054N	446,09375	D054N	446,09375
PMR9	PMR9	Off	446,00625	Off	446,00625
PMR10	PMR10	Off	446,01875	Off	446,01875
PMR11	PMR11	Off	446,03125	Off	446,03125
PMR12	PMR12	Off	446,04375	Off	446,04375
PMR13	PMR13	Off	446,05625	Off	446,05625
PMR14	PMR14	Off	446,06875	Off	446,06875
PMR15	PMR15	Off	446,08125	Off	446,08125
PMR16	PMR16	Off	446,09375	Off	446,09375

Specyfikacja techniczna	
Zakres częstotliwości	400 - 470MHz
Moc nadajnika	< 5W (około 3W)
Ilość kanałów	16
Napięcie pracy	3.7V
Wymiary	115mm x 60mm x 33mm 4.53" x 2.36" x 1.30"
Waga	Ok.150g (5.3oz)

Certyfikat:

Zestawy posiadają Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywą RTTE 99/5/EC i można go używać w całej Europie. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji przez użytkownika jest surowo zabronione i producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieautoryzowanej ingerencji w sprzęt.

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek

Ulica Syrokomli 7/13/159

03-335 Warszawa

Dystrybutor: www.autoradia.pl

Kontakt: sklep@autoradia.pl

Wyprodukowano w Chinach

